Sperantus
Make data speak to you

pack® &trace edge

Manual de usuario

Actualizado al 24 de septiembre del 2024

Para más información y consultar la versión más actualizada entra a
www.packandtrace.tech/help

Tabla de contenido

Configuración de Línea **4**
Flujo principal 4
Validación **6**
Componentes de la pantalla 6
Estados de conexión de la cámara 7
Cámara OK (en línea) 7
Cámara fuera de línea 7
Cámara sin lectura 8
Cámara en espera 8
Resolución de problemas y errores comunes **9**
Errores que ocasionan bloqueo de la aplicación 9
Tipos de errores y cómo resolverlos 10
Preguntas frecuentes 11
¿Cómo cambiar un ítem durante el proceso de empaquetado? 11
¿Cómo cambiar el idioma de la aplicación? 12

P&T Edge

Edición

OCR only

Configuración de Línea

Flujo principal

1. Escanea el **Código de Autorización** provisto por Sperantus. En cuanto sea escaneado aparecerá en pantalla y pasará a la siguiente pantalla.

   a. Si el código no se muestra, toca el campo de texto e intenta escanearlo de nuevo.

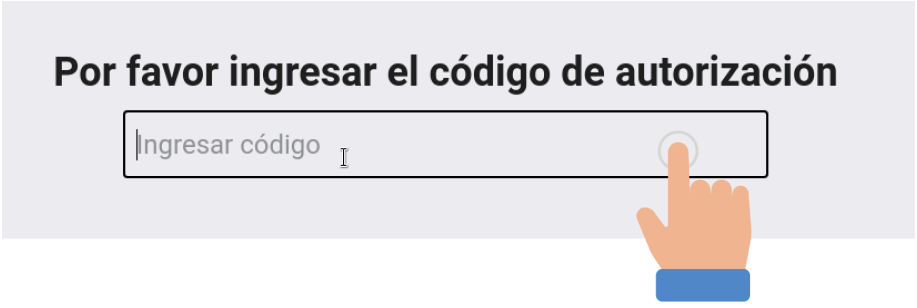

2. Toca el campo **No. de Ítem** y selecciona el ítem que se empacará, la descripción del item seleccionado se mostrará.

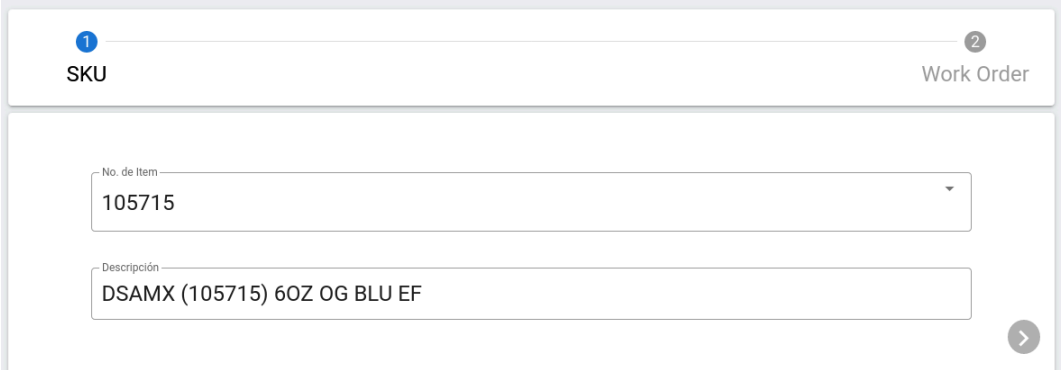

3. Presiona la flecha derecha y el resto de la forma se mostrará. Activa cada campo tocándolo, agregando la información requerida con el teclado en pantalla.

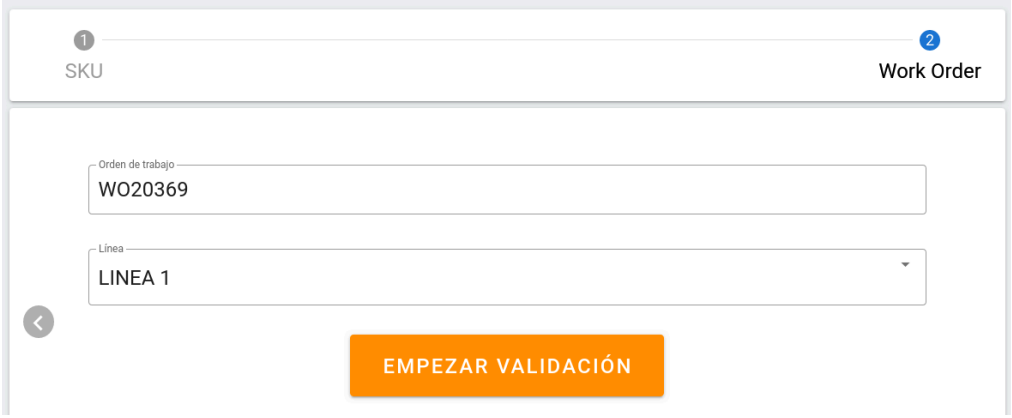

   a. Si requieres volver a cambiar algo del ítem, puedes tocar la flecha izquierda para regresar a la pantalla previa.

4. Presiona EMPEZAR VALIDACIÓN para finalizar la configuración de línea.

Validación

Una vez que se haya completado la configuración de la Línea, el sistema entrará en el estado de verificación. Esto significa que la pantalla mostrará exclusivamente el estado de conexión de la cámara OCR y los detalles de la etiquetación en curso. Durante este periodo, no será necesario realizar ninguna actividad en la pantalla; simplemente estar alerta en caso de que surja algún problema de conexión con la cámara.

Componentes de la pantalla

Estados de conexión de la cámara

Cámara OK (en línea)

En este estado, las etiquetas están pasando correctamente y están siendo detectadas.

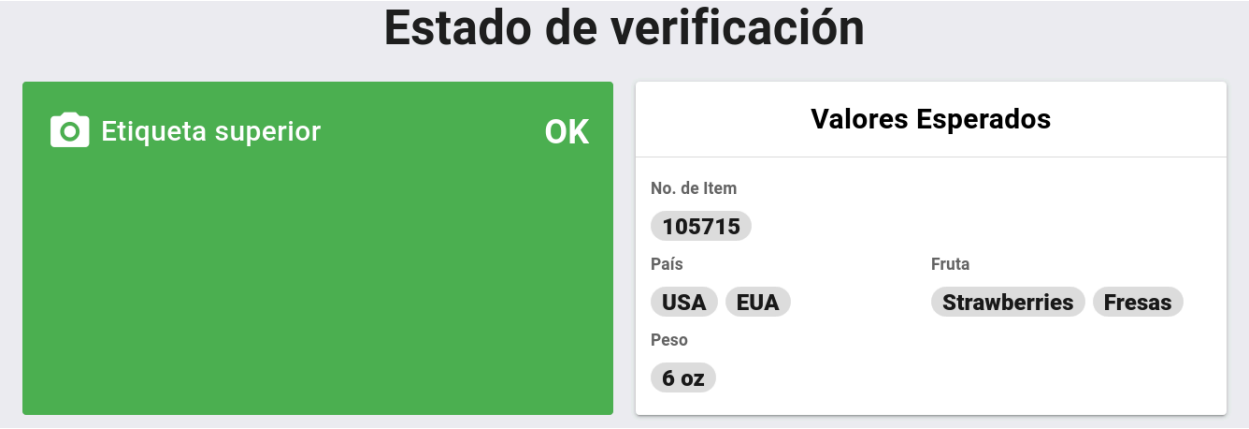

Cámara fuera de línea

En este caso, el sistema no está detectando ninguna cámara conectada, por lo que las etiquetas tampoco están siendo verificadas. Para corregir el problema se tendrá que conectar y encender la cámara.

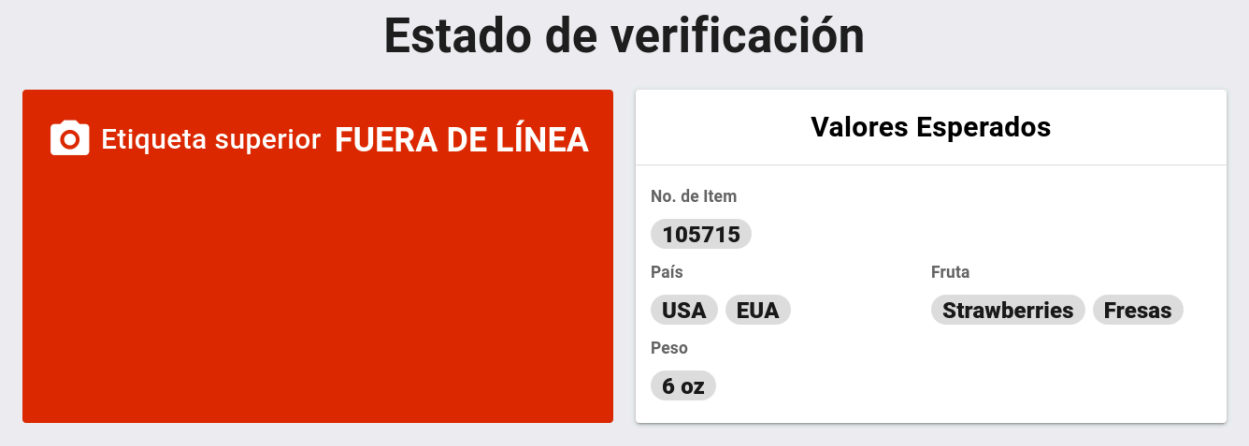

Cámara sin lectura

Es cuando la cámara se encuentra conectada pero detectando muchos valores vacíos. Para corregir el problema, se revisará que la cámara esté apuntando directamente hacia las etiquetas y que esté enfocando correctamente.

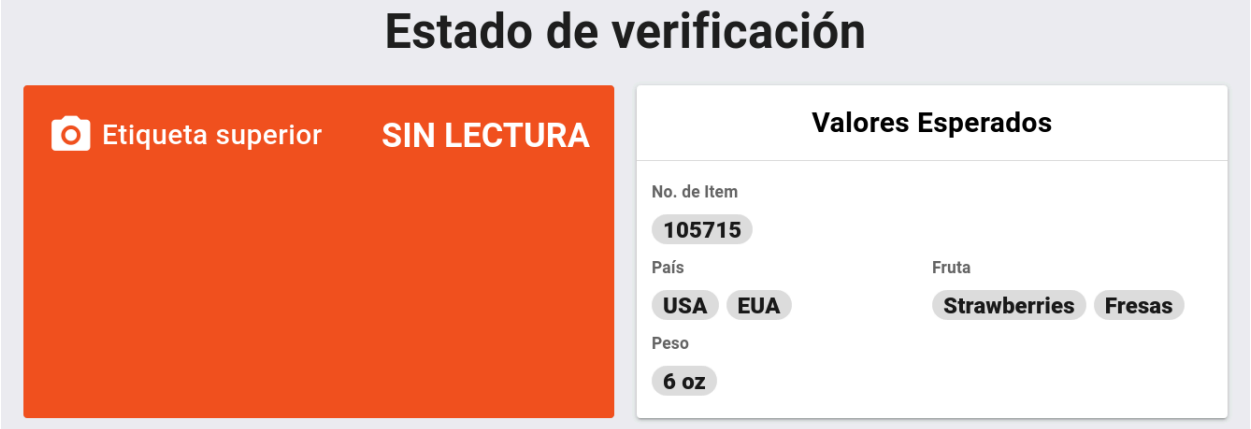

Cámara en espera

Es cuando la cámara está conectada correctamente pero no están pasando etiquetas, en cuanto la etiquetadora arranque y las etiquetas sean detectadas, la cámara volverá a estar en línea.

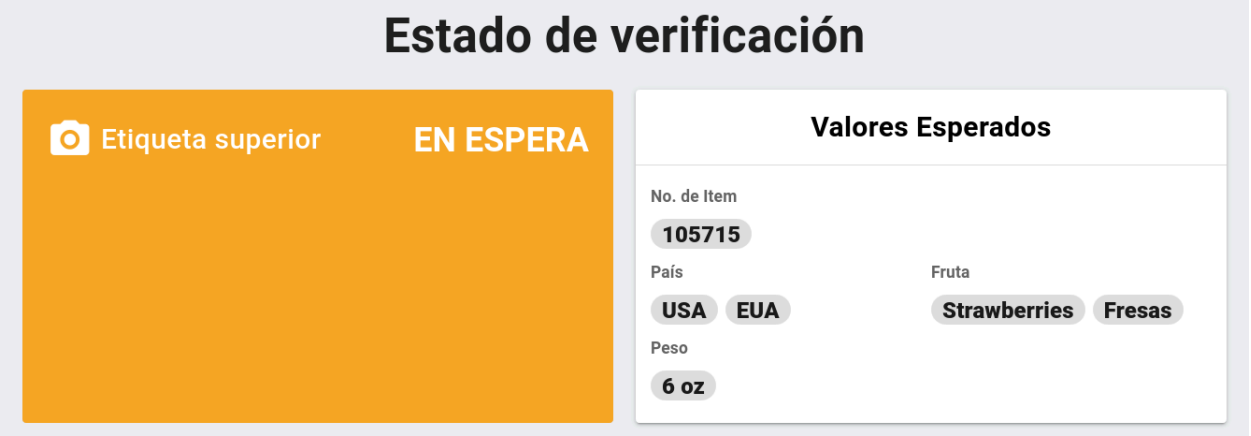

Resolución de problemas y errores comunes

Errores que ocasionan bloqueo de la aplicación

Estos errores pueden afectar el funcionamiento correcto de la plataforma y aparecen cuando hay un riesgo alto de pérdida de datos o errores críticos de empaquetado. Estos problemas podrían ocasionar multas u otras consecuencias graves. **Es crucial resolverlos rápidamente y con atención.**

> Cuando el sistema encuentre un error se pedirá el código de supervisor. **Ignorar el error e intentar ingresar el código tres veces detonará la necesidad de usar un código de desbloqueo especial que es manejado usualmente de forma exclusiva por Sperantus.**

Ejemplo de error de bloqueo:

Tipos de errores y cómo resolverlos

Mensaje	Corrección
CÁMARA VISIÓN: DISCREPANCIA OCR: La etiqueta superior no coincide con el SKU esperado.	Comprueba que se estén utilizando las etiquetas correctas acorde al item que se configuró para empacar en la línea.
FUERA DE LÍNEA: Edge no se ha sincronizado con el servidor durante más de 16 horas.	Resuelve el problema de conectividad a Internet. Si no se puede resolver inmediatamente, contacta a Sperantus para una solución temporal.

Preguntas frecuentes

¿Cómo cambiar un ítem durante el proceso de empaquetado?

Únicamente puedes hacer el cambio cuando no hay cajas completadas o en progreso, ya que esta acción comenzará una nueva sesión de empaquetado.

1. Presiona el botón **Opciones** para abrir el menú.

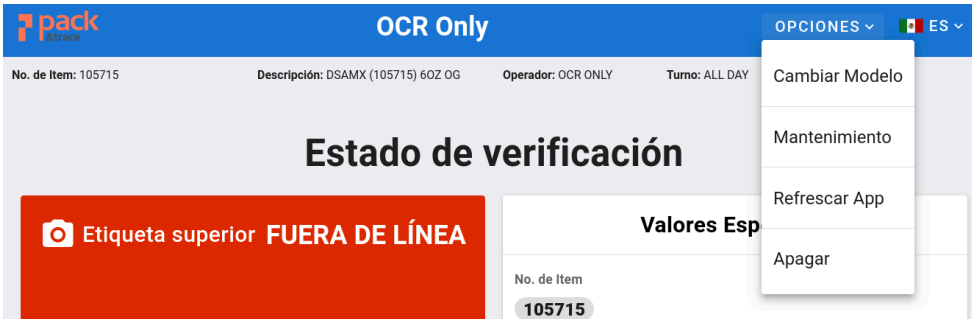

2. Presiona **Cambiar Modelo.**

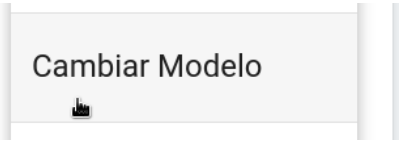

3. Aparecerá un mensaje de confirmación. Al aceptar el proceso actual de empaquetado se cancelará.

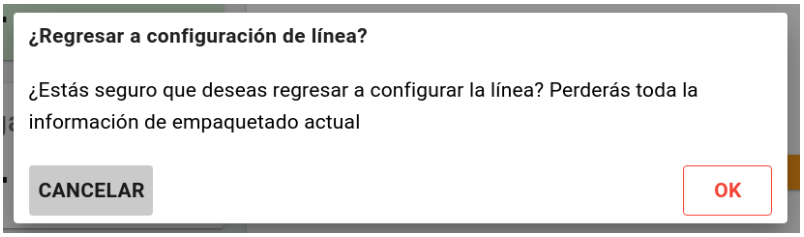

4. Cuando inicies una nueva configuración de línea el sistema te preguntará si deseas usar la configuración de la vez pasada. Selecciona **CANCELAR** para cambiarla u **OK** para utilizarla.

¿Cómo cambiar el idioma de la aplicación?

1. Toca la bandera de la esquina superior derecha.

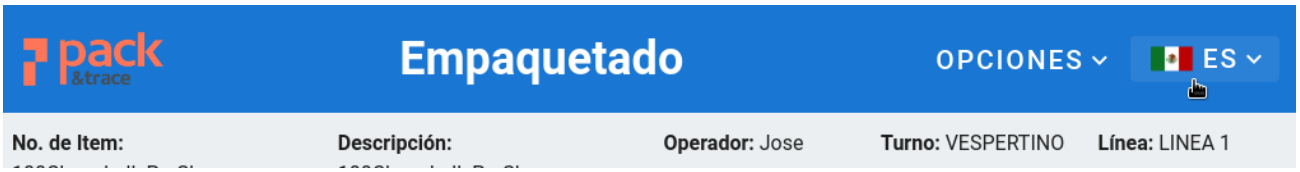

2. Selecciona el idioma (inglés o español).

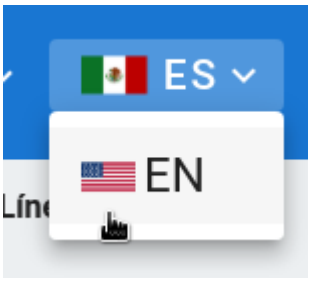
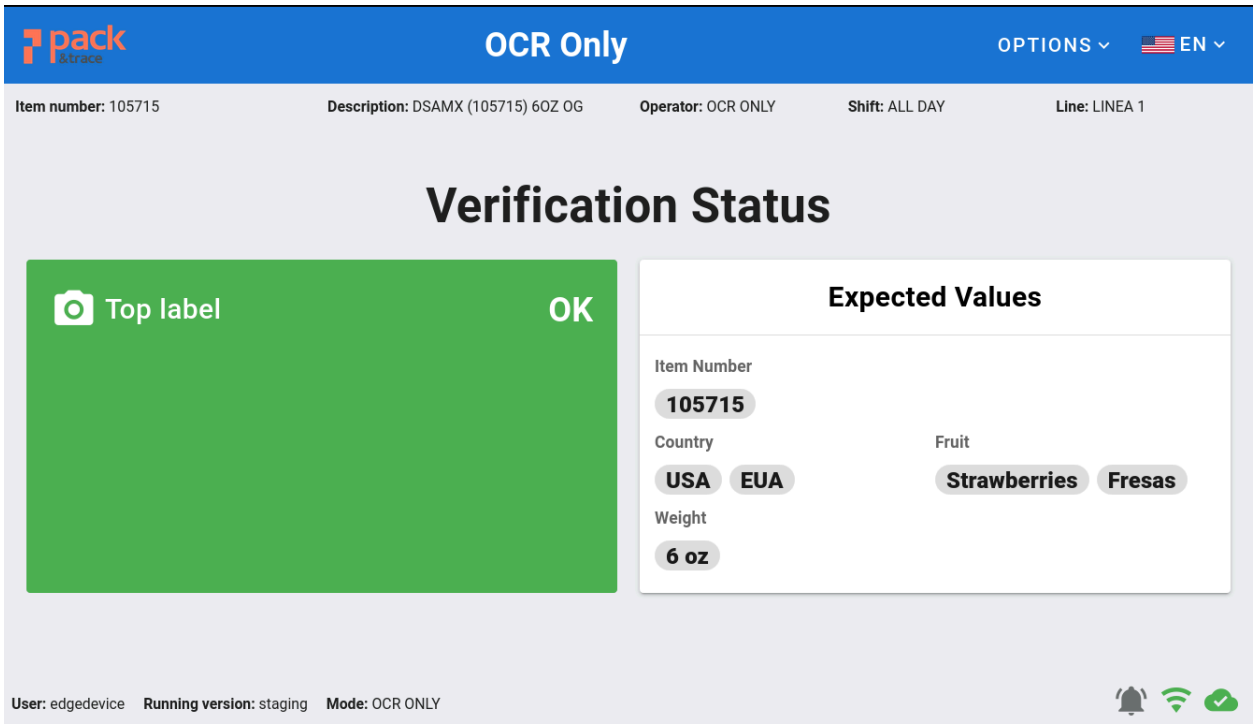
3. El sistema se mostrará en el idioma seleccionado.